ODISIO
EQUIPAMIENTO

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

LAVADORA LH-50 LH-70 LH-90



IMPORTANTE LEER!

CARGA DE ROPA

Abrir la tapa de la batea en el frente de la máquina.

Abrir puerta del tambor interior y realizar la carga de ropa **SIN AGUA.**



LLENADO DE AGUA

Abrir las llaves esféricas superiores para realizar la carga de agua. Una vez realizada esta accion, **cerrar las llaves de entrada de agua** al equipo.

MUY IMPORTANTE: No exceder por ninguna circunstancia el nivel de agua indicado.



INTERFAZ DEL EQUIPO



Panel de control

Llave general

Parada de emergencia

PUESTA EN MARCHA

LLAVE GENERAL Y PARADA DE EMERGENCIA

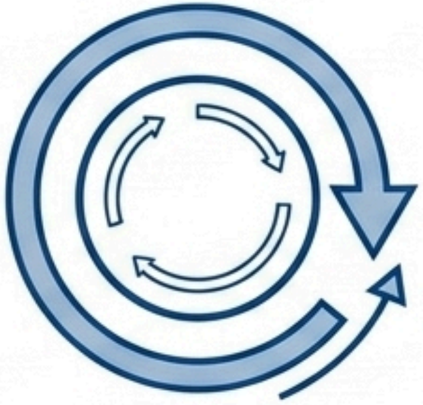

A - **Girar** para **encender** el equipo.



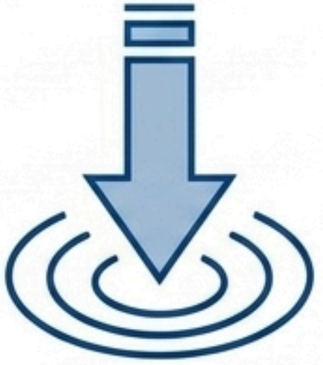

B - **Presionar** para **detener** por completo el equipo.

MENU DE OPCIONES

Seleccionar “**INIC. LAV:**”
opciones tiempo de lavado
5 min - 10 min - 15 min -
30 min - 60 min.

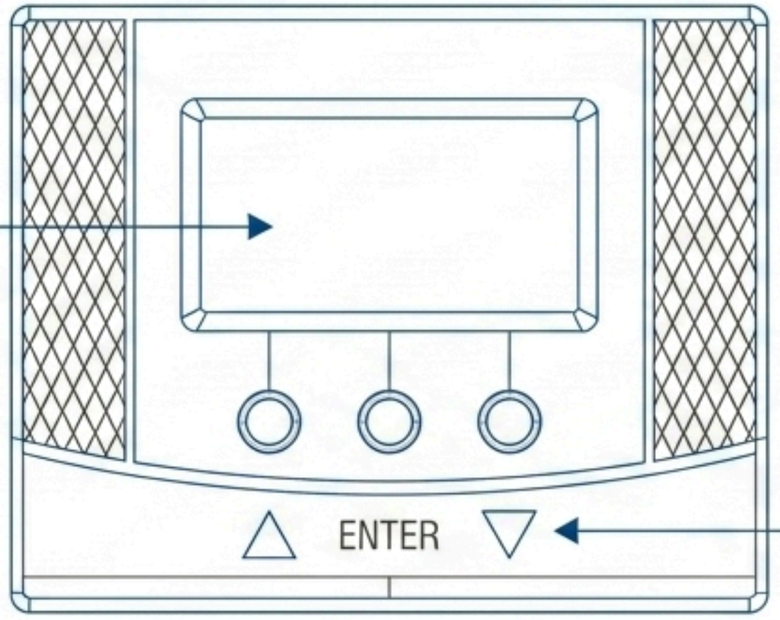

Seleccionar **tiempo de lavado** con el boton que indican las flechas y presionar **ENTER**.

BUSCA PUERTA (POSICION CORRECTA DE DESCARGA)

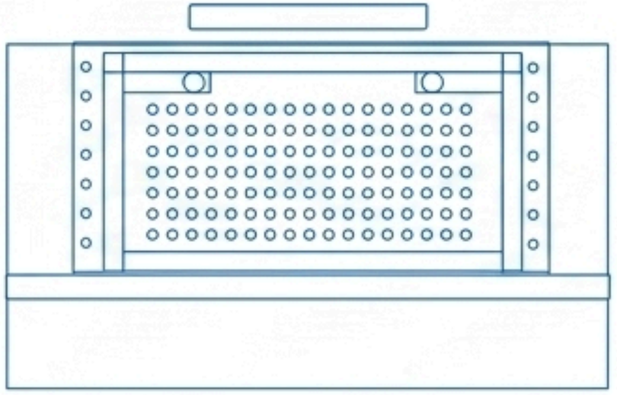

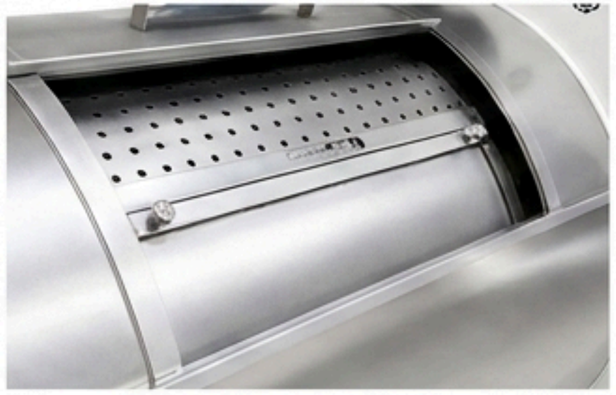

Esta acción se realiza con la puerta de la batea exterior abierta.

OPCION 1 TESTEO BUSCA PUERTA ‘A’ (AUTOMATICO)	OPCION 2 TESTEO BUSCA PUERTA ‘M’ (MANUAL)
Pulsando el botón ‘ENTER’ el equipo buscara la puerta automáticamente hasta dejar la misma en la posición correcta de descarga de ropa.	Mantener presionando el boton ‘ENTER’ hasta que la puerta del tambor interior quede en la posicion correcta de descarga de ropa.

MANTENIMIENTO: SEGURIDAD Y TRANSMISIÓN

Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, corte la llave general de corriente o del tablero de fuerza motriz.

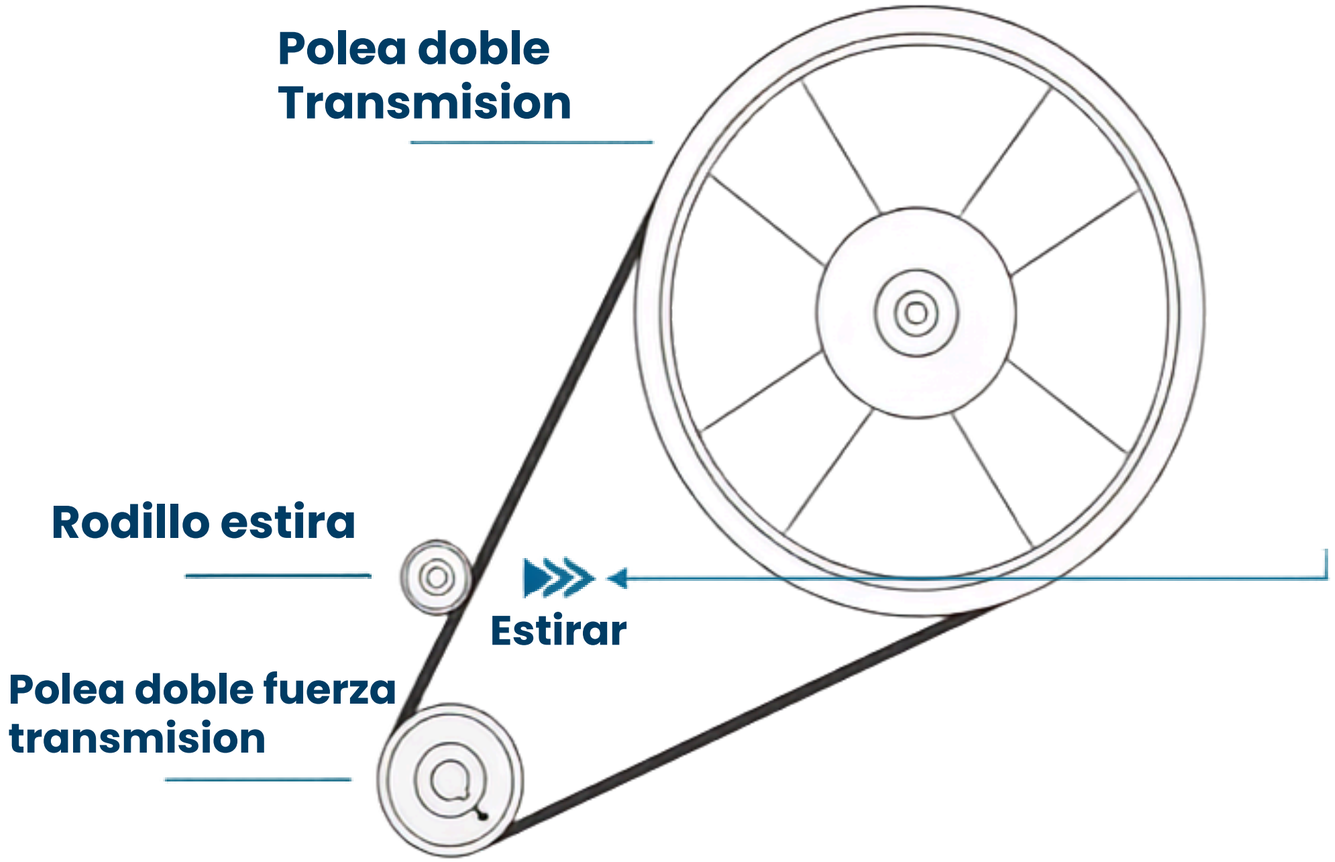

SISTEMA DE AJUSTE

CONJUNTO TRANSMISION

Estirar la correa doble de trasmision desplazando el rodillo estira presionando el mismo sobre las correas.

MANTENIMIENTO: CONJUNTO REDUCCIÓN

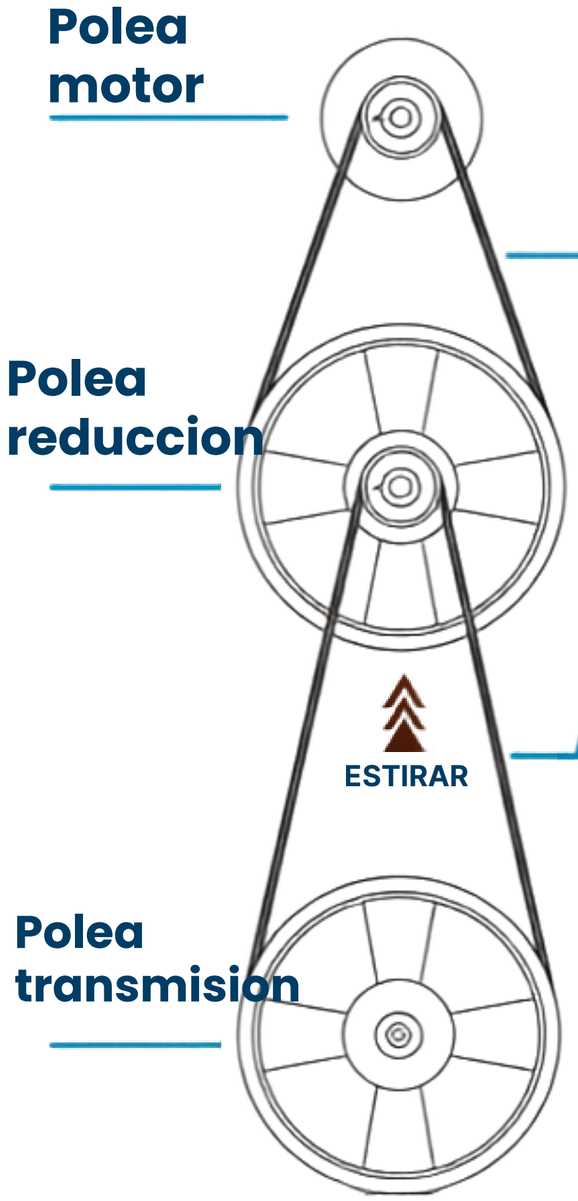

SISTEMA DE AJUSTE CONJUNTO REDUCCION

1. **Estirar la correa inferior** utilizando el soporte de la polea de redacción desplazandola hacia arriba.
2. **Luego estirar la correa superior** utilizando la placa del motor en la misma direccion.

PRISIONEROS

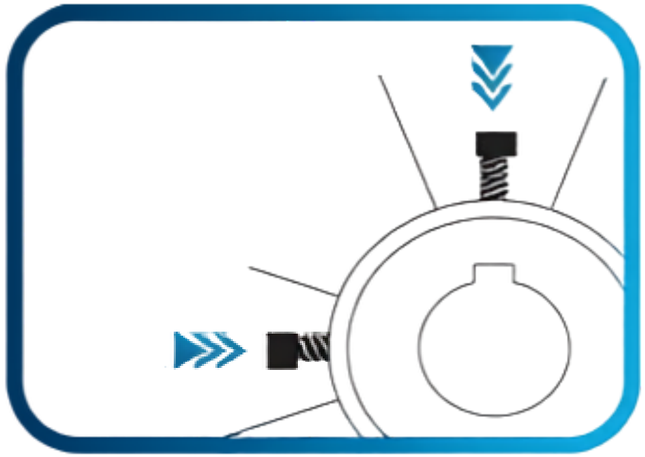



Protocolos de Seguridad y Soporte



¡ATENCIÓN!
Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, corte la llave general de corriente o del tablero de fuerza motriz.

Servicio al Cliente (Odisio Equipamiento)
Asistencia técnica y piezas de repuesto.
Dirección: 20 de Septiembre N° 3336 - Mar del Plata.
Web: www.odisior.com.ar
Email: ventas@odisior.com.ar
Telefonos: 223-474-3343 / **Celular** 223-345-7322

ODISIO
Equipamiento